SAMSUNG

SM-G310HN

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
13 Akumulatora uzlāde
15 Atmiņas kartes ievietošana
17 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
18 Ierīces turēšana
18 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
18 Skaļuma regulēšana
18 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

19 Indikatora ikonas
20 Skārienekrāna lietošana
23 Ekrāna pagriešana
24 Paziņojumi
25 Sākuma ekrāns
27 Programmu saraksts
28 Programmu izmantošana
29 Teksta ievade
30 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
31 Kontu iestatīšana
32 Failu pārsūtīšana
33 Ierīces drošība
34 Ierīces atjaunināšana
35 Vecāku kontroles uzstādīšana

Sakari

36 Tālrunis
41 Kontakti
45 Ziņas
46 E-pasts
48 Google Mail
49 Hangouts
50 Google+
50 Fotoattēli
51 ChatON

Tīmeklis un tīkls

52 Chrome
53 Bluetooth
54 NFC
55 S Beam

Multivide

56 Kamera
62 Galerija
64 Video
65 YouTube
66 Radio

Programmu un multivides veikali

68 Play veikals
69 Samsung Apps
69 Bērnu veikals
70 Play mūzika
70 Play spēles
70 Play kiosks

Utilītas

71 Atgādne
72 S Planner
73 Disks
73 Pulkstenis
75 Kalkulators
75 Balss ierakstītājs
76 Google
77 Balss meklēšana
77 Mani Faili
79 Lejupielādes
79 Glympse
80 Norton Family

Ceļošana un tuvākā apkaime

82 Maps

Iestatījumi

83 Par iestatījumiem
83 Wi-Fi
84 Bluetooth
84 Piesaiste un pārv. tīklājs
85 Lidojuma režīms
85 Datu lietošana
85 Citi tīkli
86 NFC
86 S Beam
86 Bloķēšanas ekrāns
87 Skaņa
87 Displejs
88 Zvans
89 Krātuve
89 Akumulators
90 Programmu pārvaldnieks
90 Atraš. vietas pakalpojumi
90 Drošība
91 Valoda un ievade
94 Dublēšana un atiestatīšana
94 Konta pievienošana
94 Datums un laiks
95 Vecāku kontrole
95 Pieejamība
97 Drukāšana
97 Par tālruni
97 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

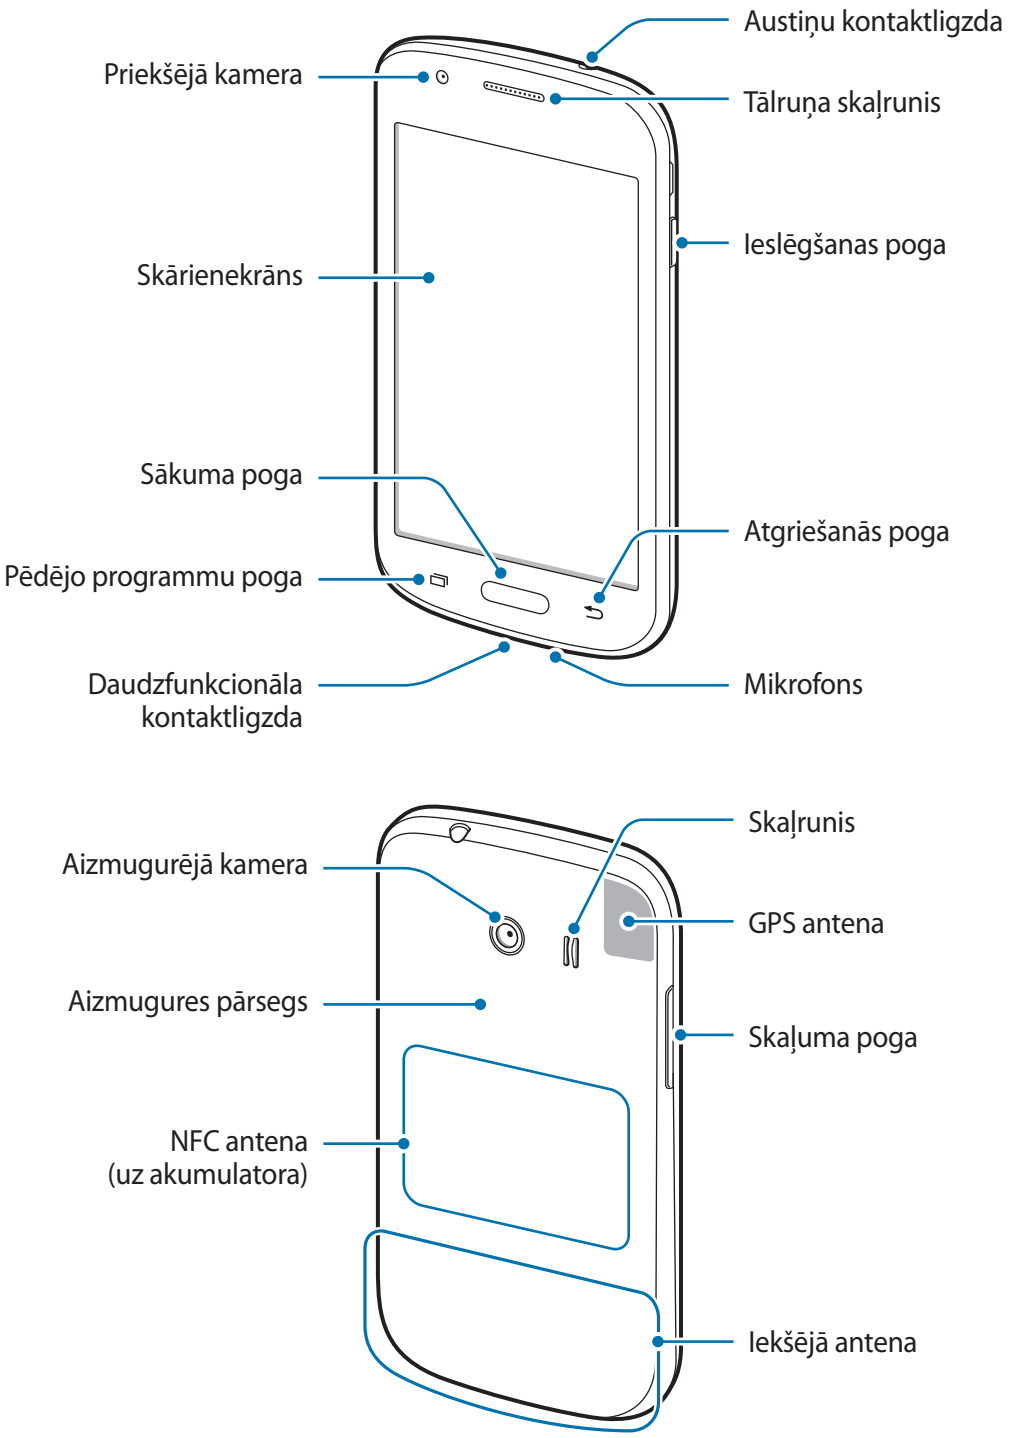

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
	Pēdējās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
	Sākuma	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu Google meklēšanu.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

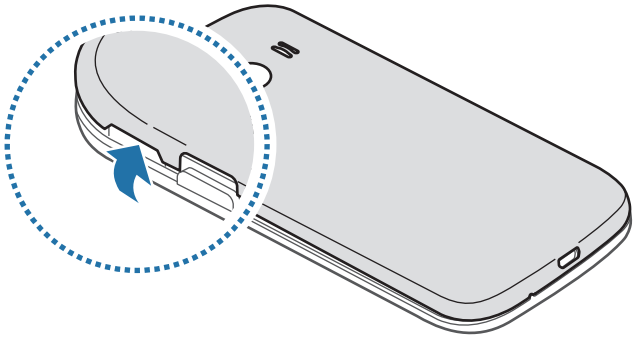

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

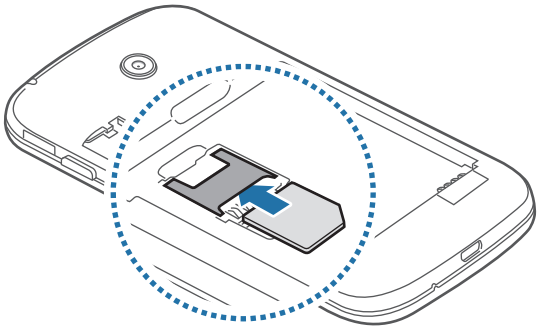

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti. Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītajiem bojājumiem vai neērtībām.

3 Ievietojiet akumulatoru.

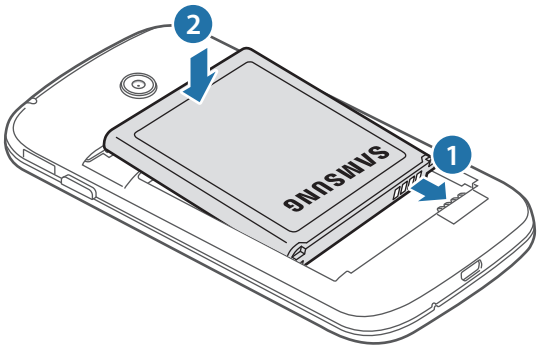

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

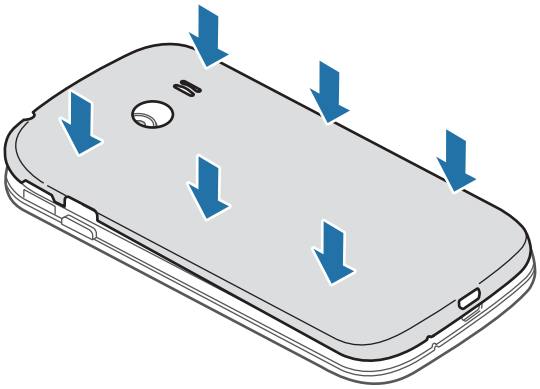

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

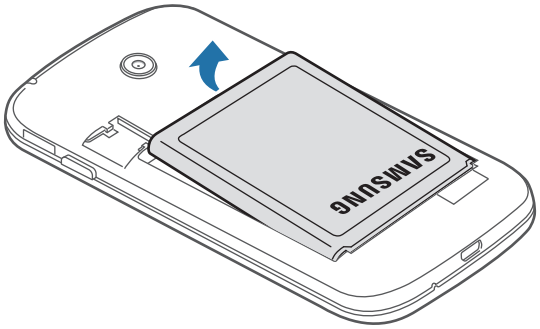

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

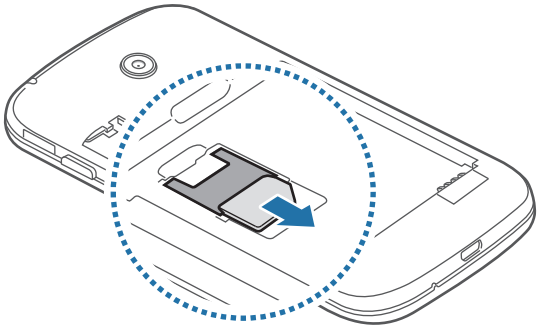

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pievienojiet lādētāja tievo galu ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja lielo galu pievienojiet elektriskajai rozetei.

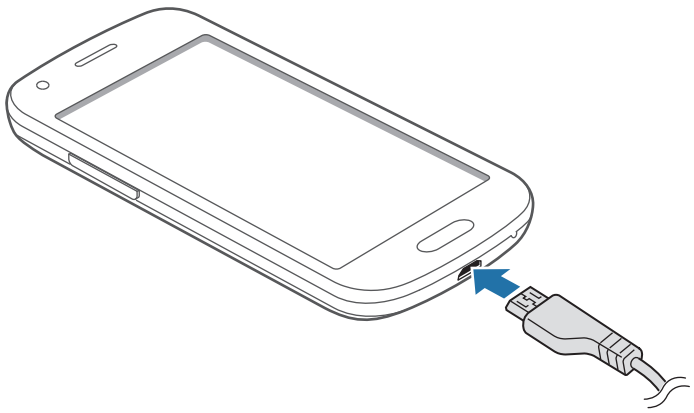

Lādētāja nepareiza pievienošana, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīces uzlādes laikā to var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta VFAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD card** mapē.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

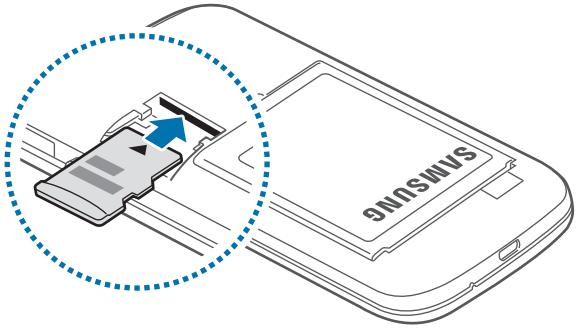

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

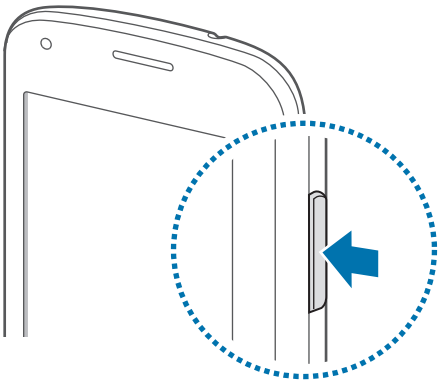

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skarienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

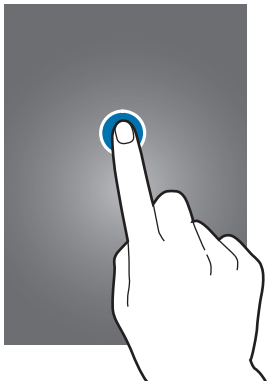

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

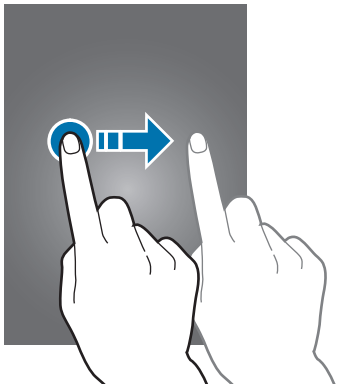

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

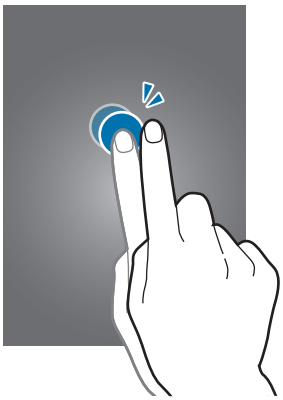

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

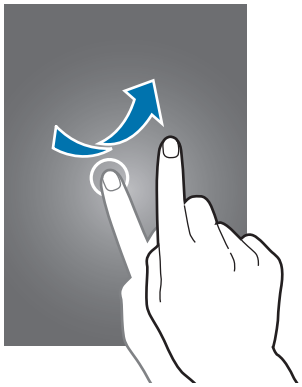

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

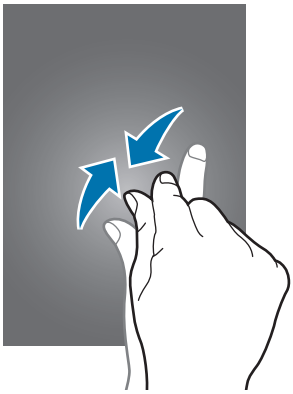

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

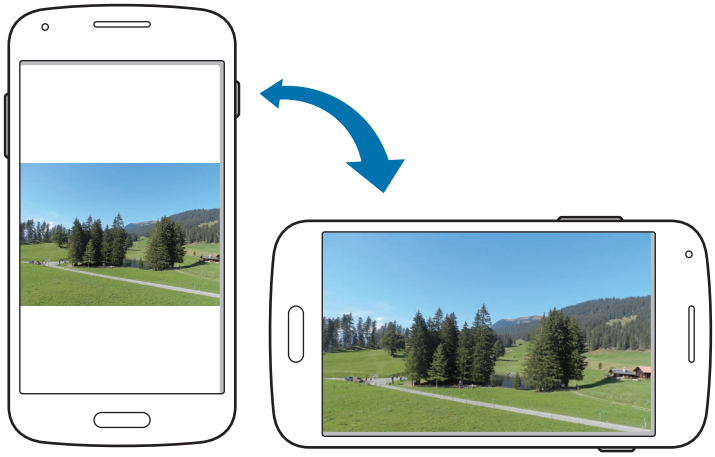

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Wi-Fi tīklājs**: Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **S Beam**: S Beam funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **NFC**: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Sākuma ekrānā pieskarieties , pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Gat.** Ievietojiet programmas jaunajā mapē velkot.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Sakniebiet uz ekrāna un pieskarieties .

Paneļa pārvietošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Sakniebiet uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet tukšā vietā, pieskarieties **Fona attēli** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus **Fotoattēli**.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams mainiet rāmja izmēru, un tad iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī un pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā, un tad velciet to uz paneļa priekšskatījumu. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Lai pievienotu logrīku jaunam panelim, velciet to uz pēdējo paneli.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai iespējotu programmas, programmu sarakstā, pieskarieties → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **Gatavs**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Dažas lietojumprogrammas tiek sagrupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes, un tad pieskarieties programmai, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Pieskarieties , lai atvērtu nesen izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties → , un tad izvēlieties **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī, pieskarieties → .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties izvēlieties valodu, un tad pieskarieties **Qwerty tastatūra** vai **3x4 tastatūra**.

- 3x4 tastatūrā vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt pieskarieties taustiņam, kas atbilst rakstzīmei.
- Tastatūras izkārtojums dažās valodās nevar tikt mainīts.

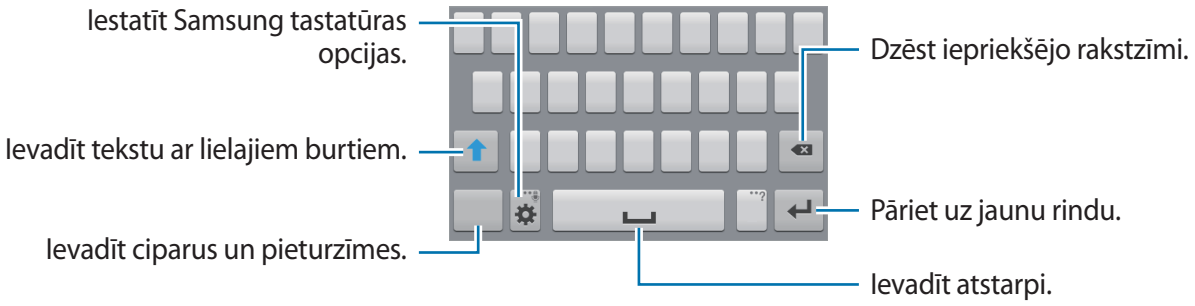

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (83. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **KONTI**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

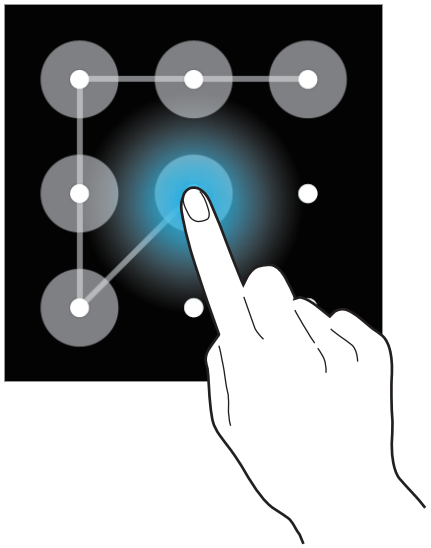

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par tālruni** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Vecāku kontroles uzstādīšana

Jūs varat kontrolēt laiku, cik ilgi bērni var lietot ierīci un programmas, kurām viņi var piekļūt.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vecāku kontrole**.

Kad jūs pirmo reizi uzstādāt vecāku kontroles, jums pieprasīs iestatīt PIN. Ierīce pieprasa PIN, katru reizi, kad izmantojat šo funkciju.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Laika ierobežojuma iestatīšana

Pieskarieties **Laika pārvaldnieks** un izvēlieties laika ierobežojumu, vai iestatiet laiku, cik ilgi bērni var lietot ierīci. Ja bērni pārsniedz laika ierobežojumu, ierīces ekrāns bloķējas un pieprasa PIN.

Bērnu piekļuves programmām ierobežošana

Pieskarieties **Programmas bērniem**. Tiek izvēlētas visas ekrānā redzamās programmas. Lai ierobežotu bērnu piekļuvi noteiktām programmām, noņemiet izvēli no programmām un pieskarieties **Gatavs**. Neizvēlētās programmas nebūs redzamas programmu sarakstā.

PIN mainīšana

Pieskarieties **Mainīt PIN**, ievadiet pašreizējo PIN, un tad ievadiet jauno PIN.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

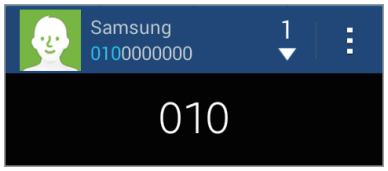

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.
- → **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- → **Atgādne**: piezīmes izveide.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- → **Aizturēt**: aizturēt zvanu. Pieskarieties **Atsākt**, lai atgrieztos pie aizturētā zvana.
- → **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļuma līmeni.
- → **Zvana iestatījumi**: konfigurēt balss zvanu iestatījumus.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņojuma sūtīšana

Pieskarieties ⋮ → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņojumu displejā redzamajam numuram.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties pie ⋮ → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie ⋮ → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru, un tad pieskarieties . Vai arī, izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta, un pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pašreizējā zvana beigšana.
- → **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Uzņemt attēlu**: uzņemiet sarunbiedra attēlu.
- → **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Skaļrunis izslēgts**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktpersonu pievienošana Top 3 sarakstam

Pievienojiet īsceļus jūsu trīs visbiežāk lietotajiem kontaktiem Top 3 sarakstam.

Lai pievienotu kontaktpersonu Top 3 sarakstam, pieskarieties un izvēlieties kontaktpersonu. Lai noņemtu kontaktpersonu no Top 3 saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, un tad pieskarieties **Noņemt no topa 3**.

Lai zvanītu Top 3 kontaktpersonai, pieskarieties kontaktam. Lai sūtītu ziņojumu, pieskarieties un turiet kontaktu, un pēc tam pieskarieties **Sūtīt ziņu**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Pēc noklusējuma, ierīce parāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie ⋮ → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties ⋮ → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties ⋮ → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties +, lai pievienotu kontaktus izlasei.

Pieskarieties ⋮ → **Izņemt no izlases**, lai noņemtu kontaktus no izlases.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Grupas izveidošana

Pieskarieties , iestatiet grupas detaļas, pievienojiet kontaktus, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst grupas**, izvēlieties lietotāja izveidotās grupas un tad pieskarieties . Noklusējuma grupas nevar dzēst.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie , un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Kontaktpersonu pievienošana Top 3 sarakstam

Pievienojiet īsceļus jūsu trīs visbiežāk lietotajiem kontaktiem Top 3 sarakstam.

Lai pievienotu kontaktpersonu Top 3 sarakstam, pieskarieties ➕ un izvēlieties kontaktpersonu. Lai noņemtu kontaktpersonu no saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, un tad pieskarieties **Noņemt no topa 3**.

Lai sūtītu zinojumu, pieskarieties kontaktam, ievadiet ziņojumu, un tad pieskarieties ✉.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, kā piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ✎ ekrāna apakšā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie ✉.

Pieskarieties pie 👤, lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie 📎, lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie → **Ieplānota e-pasta ziņa**. Atzīmējiet **Ieplānota e-pasta ziņa**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

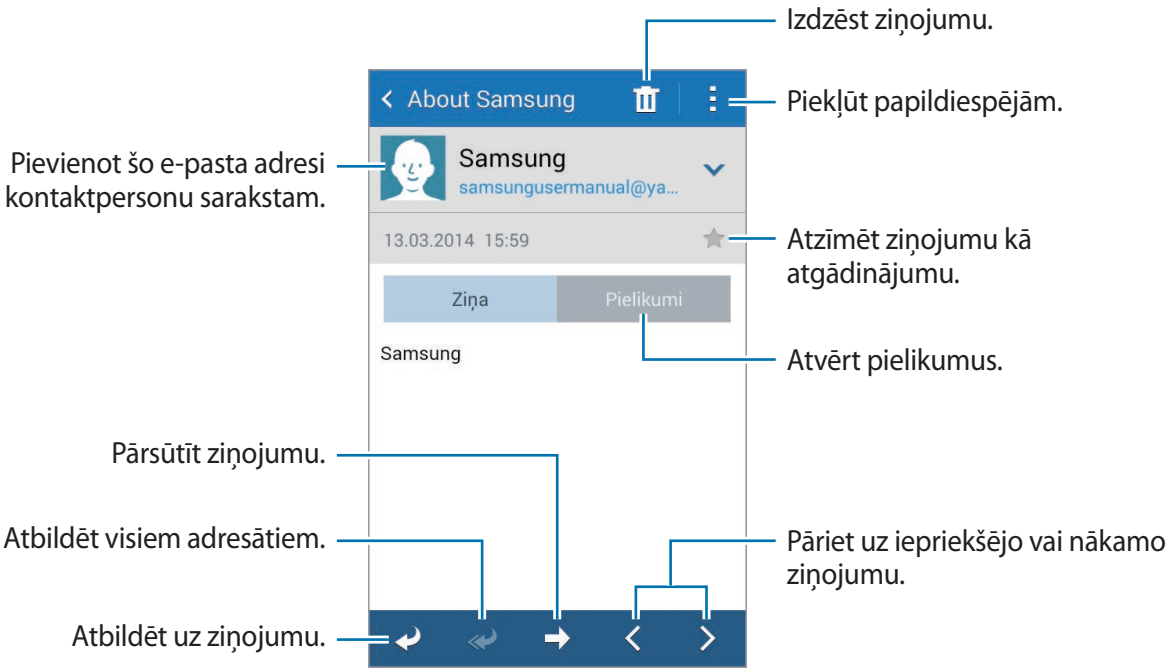

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties ⋮ → **Rakstīt**, ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie ➤.

Pieskarieties ⋮ → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, video, mūziku u.c.

Pieskarieties pie ⋮ → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai pievienotu citus adresātus.

Pieskarieties pie ⋮ → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie ⋮ → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Pieskarieties ⋮ → **Sūtīt atsauksmes**, lai ziņotu jūsu viedokļus programmas izstrādei.

Pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**, lai piekļūtu Google Mail palīdzības informācijai.

Ziņojumu lasīšana

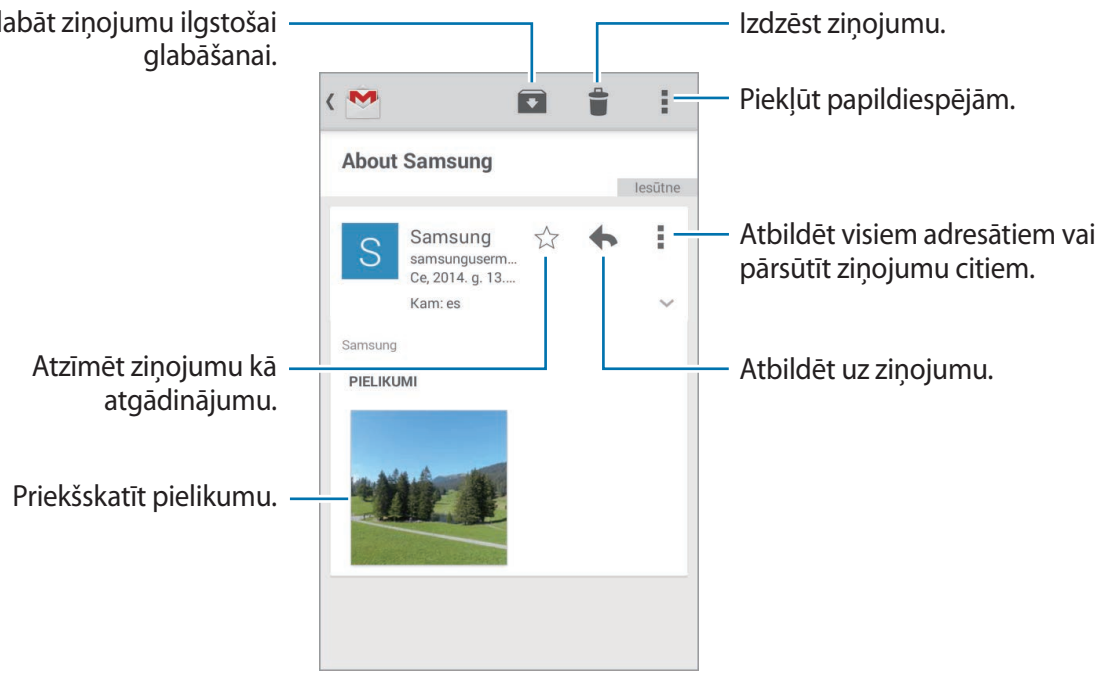

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma. Pieskarieties , lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina jūsu telefona numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā. Vai arī pieskarieties → **Sinhronizēt kontaktu sarakstu**, lai manuāli sinhronizētu kontaktus no ierīces.

Pieskarieties , izvēlieties draugus, ar kuriem sākt tērzēšanu, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.

Tīmeklis un tīkls

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties → ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties × → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie ★.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu no otras ierīces. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

Ja ekrāns ir bloķēts, jūsu ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems informāciju.

Lai aktivizētu NFC funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**. Velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Informācijas nolasīšana no NFC atzīmes

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Tiks parādīta no atzīmes iegūtā informācija.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pieskarieties ierīces aizmugurē esošajam NFC karšu lasītājam.

Datu sūtīšana, izmantojot Android Beam

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC**. Velciet **Android Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **S Beam**. Velciet **S Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

Multivide

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus.
(62. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**. Vai arī, no bloķēta ekrāna, velciet jebkurā vietā uz ekrāna.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

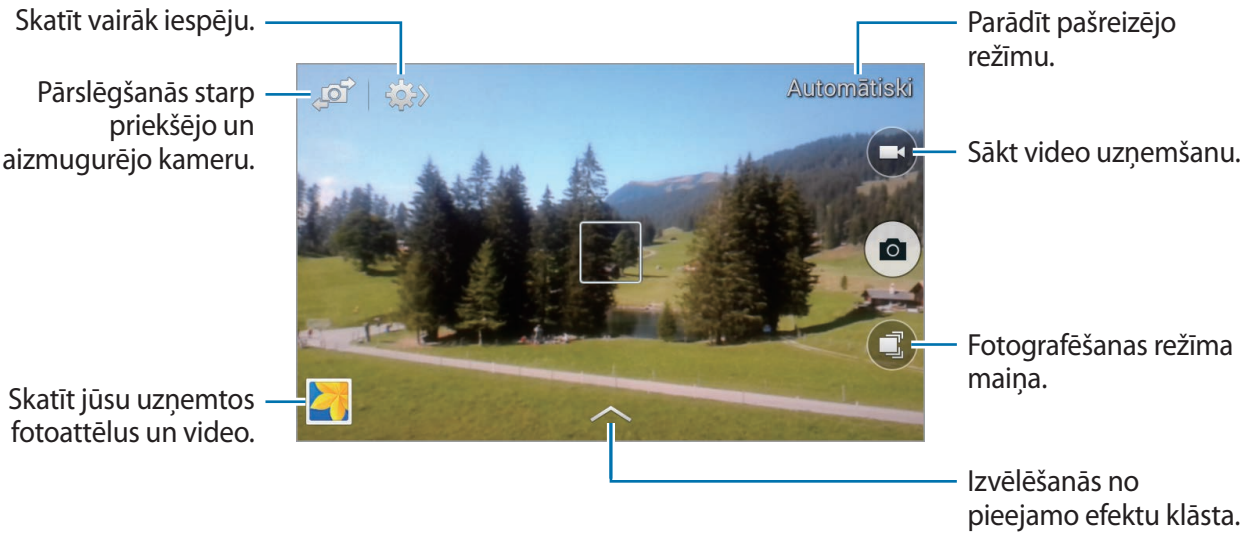

Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
- **Nepārtraukts foto**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus. Šis režīms ir pieejams tikai 1280 x 720 izšķirtspējā.
- **Skaņa un attēls**: izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu lai uzņemtu attēlus tumšākā vidē.
- **Miglas noņemšana**: izmantojiet šo, lai uzņemtu fotoattēlu vai video miglainos apstākļos.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Klipkopu automātiska pievienošana fotoattēliem

Pieskarieties un izvēlieties vienumu, ko piemērot fotoattēliem. Kad ierīce uztver personas seju, izvēlētais klipkopas vienums tiks ievietots automātiski un piemērots galvai vai sejai.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

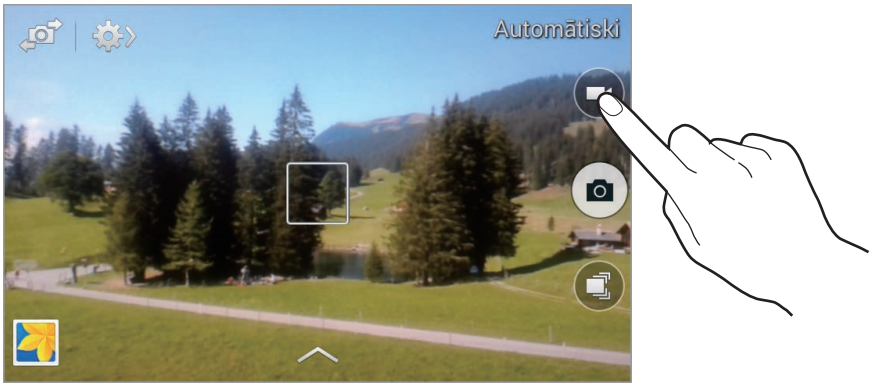

Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .

Ieraksta režīms

Pieskarieties → , lai mainītu ieraksta režīmu.

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: izmantojiet šo režīmu, lai pazeminātu ieraksta kvalitāti, kas tiks nosūtīts ziņās.

Tuvināšana un tālināšana

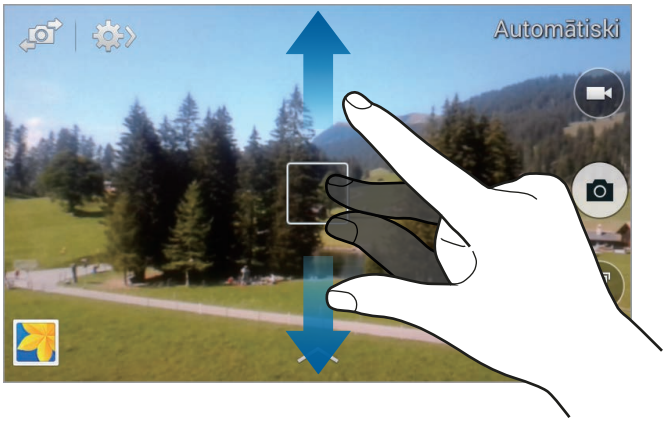

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie → un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct vai NFC.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot ChatON. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Fokusēšanas rež.**: izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.

- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Atrašanās vietas atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu slēdža vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Palīglīnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru pievienot kontekstuālas atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas informāciju, failu nosaukumiem.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Rediģēt ātros iestatījumus**: pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona ▶. Izvēlietis video, lai to skatītos, un pieskarieties ▶.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.

- **Drukāt**: drukāt attēlu savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē, pieskarieties → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus, un tad pieskarieties , lai nosūtītu tos citiem vai kopīgotu tos izmantojot sociālo tīmekļu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru izvēlēto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un tad pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu vai **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

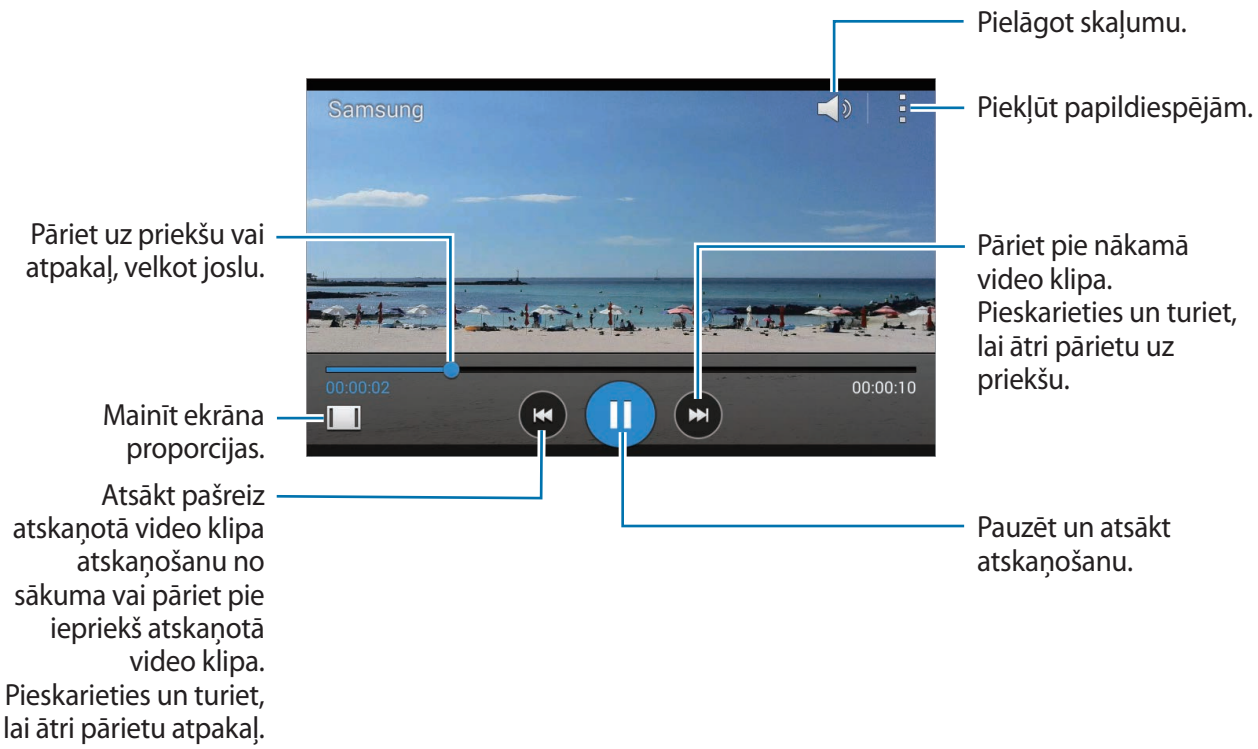
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet pie nākamā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Video klipu dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst**, izvēlieties video un pieskarieties **Gat.**

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties video, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot**, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties → **Augšupielādes** → → **Augšupiel.**, izvēlieties video, ievadiet informāciju par video, un tad pieskarieties .

Radio

Klausieties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Radio**.

FM radio klausīšanās

Pirms FM radio palaišanas pievienojiet ierīcei austiņas.

Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie . Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

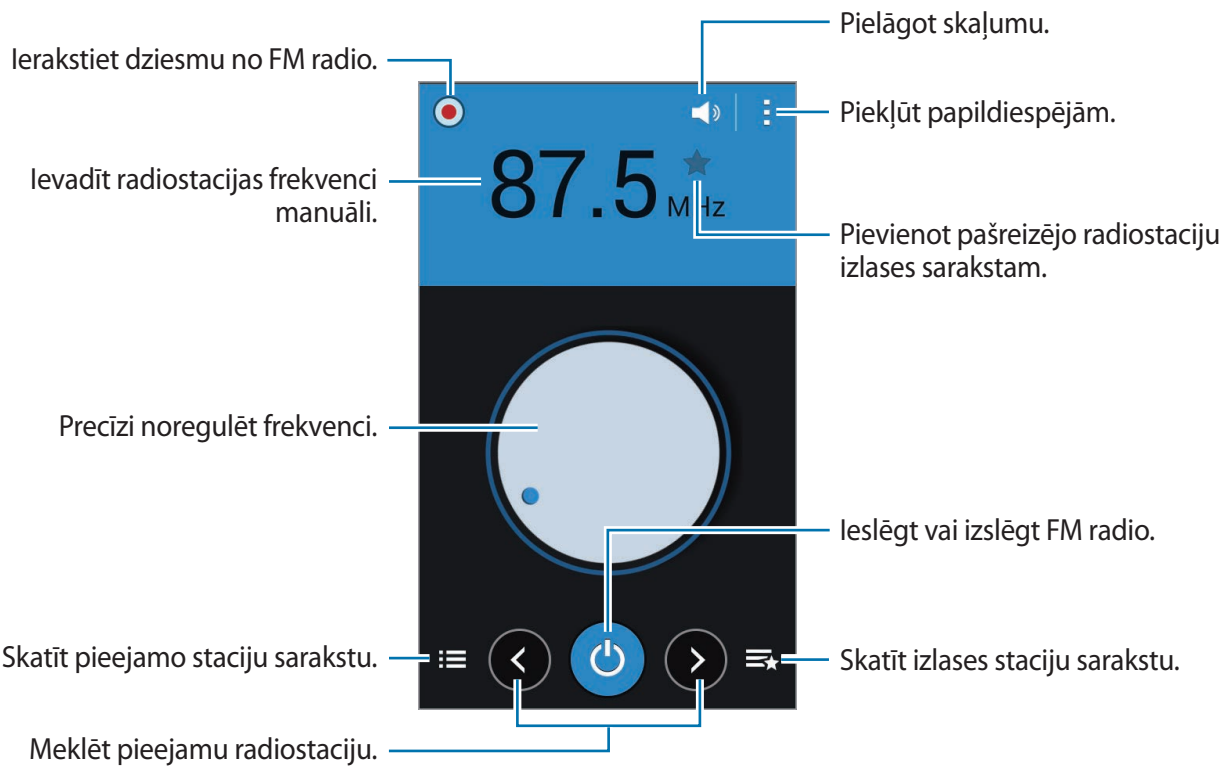

Radiostaciju meklēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie ⮌, lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostaciju pievienošana izlasei

Ritiniet līdz radiostacijai un pieskarieties pie ★, lai pievienotu radiostaciju izlases sarakstam.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung Apps. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **Kategorija**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Bērnu veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu bērniem paredzētas programmas no **Samsung Apps**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Bērnu veikals**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kategoriju un programmu, ko lejupielādēt. Lai lejupielādētu programmu, jums ir jāievada vecāku kontroles PIN.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

Atgādne

Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties , ievadiet piezīmi un pieskarieties **Gatavs**.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie → **Meklēt**.

Lai piezīmi dzēstu, pieskarieties pie → **Dzēst**.

Lai piezīmes kārtotu pēc datuma, pieskarieties pie → **Kārtot pēc**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu piezīmes.

Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:

- **Dzēst**: dzēst piezīmi.
- **Bloķēt**: bloķēt piezīmi, lai to nevarētu apskatīt citi.
- **Kopīgot tekstu, izmantojot**: sūtīt piezīmes tekstu citiem.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtīt piezīmi citām personām.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Uzaiciniet citas personas uz pasākumu, nosūtot e-pastu. Ievadiet e-pasta adresi laukā **Dalībnieki** vai pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Google** un sadaļā **KONTI** → Google konts, atzīmējiet **Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie → **Kalendāri** → **Displejs**, izvēlieties Google kontu un pieskarieties .

Kalendāra veida maiņa

Ekrāna augšējā daļā, izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tai skaitā gada, mēneša, nedēļas u.c.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, skatītu laiku vairumā pasaules lielāko pilsētu, noteiktu notikuma ilgumu vai iestatītu taimeri.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

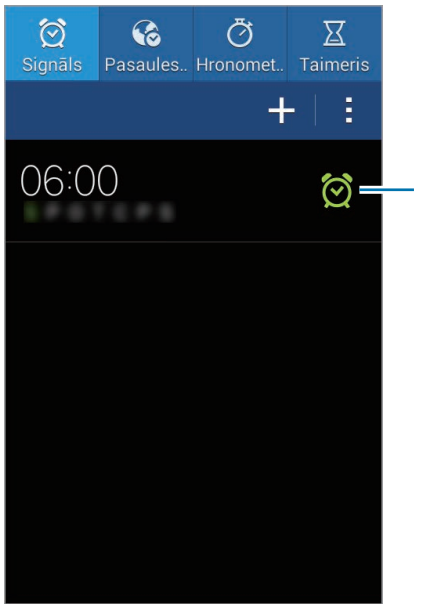

Signāls

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie , iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties dienas, kad atkārtot signālu un pieskarieties **Gatavs**.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties .

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni, un tad pieskarieties .

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie → **Zinātniskais kalkulators**.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā ierīces apakšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- : pauzēt atskaņošanu.
- / : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties → **Izvēlēties**, izvēlieties balss piezīmes, un izvēlieties kādu sekojošā:

- : sūtīt balss piezīmes citiem.
- : dzēst balss piezīmes.
- → **Pārdēvēt**: pārdēvēt balss piezīmi.
- → **Iestatīt kā**: iestatīt balss piezīmi, kā zvana signāli.
- → **Dati**: skatīt balss piezīmes detaļas.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Jūs varat ierobežot meklēšanas rezultātus uz noteiktām kategorijām. Ekrāna lejasdaļā, ritiniet pa kreisi un pieskarieties kategorijai, lai skatītu katras kategorijas meklēšanas rezultātus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi vai failu, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie ◁. Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie ⌂.

Mapē pieskarieties pie ⋮ un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlieties vienumu**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Skatīt kā**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot īsceļu**: pievienot īsceļu uz mapi īsceļu zonā.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlieties vienumu**, izvēlieties failu vai mapi, un tad izmantojiet kādu no sekojošajām funkcijām:

- : sūtīt failus citiem vai kopīgot tos.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- ⋮ → **Pārvietot**: pārvietot failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Kopēt**: kopēt failus vai mapes uz citu mapi.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiest failus vai mapes, lai izveidotu zip failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties , un tad ievadiet meklēšanas kritērijus.

Krātuves informācijas skatīšana

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet ātrpiekļuves bieži izmantotām mapēm īsceļu zonā. Pieskarieties , izvēlieties mapi, un tad pieskarieties **Gatavs**.

FTP īsceļu pievienošana ierīcei

FTP servera īsceļa pievienošana īsceļu zonai. Pieskarieties **FTP**, ievadiet servera detaļas, kā piemēram, servera adresi, lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties **Gatavs**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties ⋮ → **Kārtot pēc** → **Datums**.

Lai kārtotu failus pēc nosaukuma, pieskarieties ⋮ → **Kārtot pēc** → **Nosaukums**.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties ⋮ → **Kārtot pēc** → **Lielums**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties ⋮ → **Notīrīt sarakstu**.

Glympse

Izmantojiet šo programmu, lai nekavējoties koplietotu savu atrašanās vietu ar citiem. Jūs varat sūtīt savu atrašanās vietu izmantojot īsziņu, e-pastu vai sociālā tīkla pakalpojumu. Saņēmēji var saņemt un izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, neinstalējot **Glympse** savā ierīcē. Jūs varat arī pārbaudīt citu atrašanās vietas, ja viņi ir instalējuši programmu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Glympse**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Atrašanās vietas informācijas sūtīšana

Pieskarieties **Send Glympse**, ievadiet zemāk redzamo informāciju, un tad pieskarieties **Send**.

- **Send Glympse to**: pievienojiet saņēmējus vai izvēlieties sociālo tīklu pakalpojumus vai programmas, lai koplietotu jūsu atrašanās vietas informāciju.
- **Watch me for**: iestatiet laiku, cik ilgi koplietot jūsu atrašanās vietas informāciju.
- **Saying**: pievienojiet ziņojumu, ko nosūtīt kopā ar jūsu atrašanās vietas informāciju.
- **Going to**: ievadiet galamērķa adresi vai atslēgvārdu, vai norādiet galamērķi kartē, lai koplietotu jūsu atrašanās vietu ar citiem.

Īsceļu izmantošana, lai nosūtītu informāciju

Jūs varat izvēlēties un noteikt dažādas atrašanās vietas detaļas un saglabāt tās kā īsceļus. Izmantojiet īsceļus un koplietojiet savu atrašanās vietas informāciju.

Lai pievienotu īsceļu, pieskarieties **Send Glympse**, ievadiet atrašanās vietas informāciju, un tad pieskarieties **Save**.

Lai sūtītu jūsu atrašanās vietas informāciju izmantojot īsceļus, pieskarieties **Shortcuts**, izvēlieties saglabātu īsceļu, un tad pieskarieties **Send**.

Atrašanās vietas informācijas pieprasīšana no citiem

Pieskarieties ⋮ → **Request a Glympse**, izvēlieties kontaktpersonu, un tad pieskarieties **Request**. Kontaktpersonai tiks nosūtīta īsziņa. Kad kontaktpersona saņem īsziņu, viņi var koplietot savu atrašanās vietu, ja viņu ierīcē ir instalēts **Glympse**.

Norton Family

Izmantojiet šo programmu, lai palīdzētu bērniem droši izmantotu ierīci un pārlūkotu internetu. Izveidojiet profilu katram bērnam, lai jūs varētu izlemt, kurām tīmekļa vietnēm vai programmām viņi var piekļūt. Mainiet jūsu bērna atļauju iestatījumus un skatiet jūsu bērna aktivitāšu vēsturi izmantojot vecāku režīmu vai apmeklējot Norton Ģimenei tīmekļa vietni *onlinefamily.norton.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties **Norton Family**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Norton Ģimenei uzstādīšana

Jums vispirms ir jāizveido Norton Ģimenei konts un jāpierakstās, lai izmantotu šo funkciju.

Pieskarieties **Child** → **Continue** → **Add new child…**, lai izveidotu profilu bērnam, kurš lietos ierīci un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Tagad jūs varat novērot sava bērna aktivitātes ar ierīci.

Bērnu aktivitāšu novērošana

Kad jūsu bērns lieto ierīci, Norton Ģimenei sūta regulārus ziņojumus par aktivitātēm pa e-pastu. Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumus arī, ja jūsu bērns mēģina apmeklēt bloķētu tīmekļa vietni vai programmu.

Lai skatītu bērna aktivitāšu vēsturi, dodieties uz vecāku režīmu, pieskaroties ☰ → **Parent Mode** vai apmeklējiet Norton Ģimenei tīmekļa vietni.

Jūsu bērna atļauju iestatījumu mainīšana

Jūs varat vienkārši mainīt atļauju iestatījumus, lai ļautu vai bloķētu piekļuvu satura avotiem, kā piemēram, tīmekļa lapām vai programmām. Pieskarieties ☰ → **Parent Mode** un pierakstieties savā Norton Ģimenei kontā. Izvēlieties bērna profilu, kuru jūs vēlaties mainīt un pieskarieties **RULES**. Izvēlieties noteikumu un pieskarieties pogai tam blakus, lai to aktivizētu.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ⋮.

- **Meklēt**: meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct**: aktivizēt Wi-Fi Direct un tieši savienot divas ierīces izmantojot Wi-Fi, lai koplietotu failus.
- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.

Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Jūs varat izvelēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā **Iestatīj.** → **KONTI**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksāšanas metodi.

S Beam

Aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties, atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci duālā pulksteņa rādīšanai bloķētā ekrānā.
- **Rādīt datumu**: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta bloķētā ekrānā.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķētā ekrānā.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Paziņojumi**: izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: izvēlieties fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināt lasāmību**: paasiniet tekstu, lai to būtu vieglāk lasīt.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs nospiežat sākuma pogu.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, kad jūs nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā kapacitāte var mainīties ierīci uzlabojot.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **NESENI VIETU PIEPRASĪJUMI**: iestatīt ierīci parādīt kuras programmas izmanto jūsu atrašanās vietu un to akumulatora lietojumu.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **KONTA REĢISTRĒŠANA**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilo tīklu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Meklēt manu tālruni tīmekļa vietnei (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīkmekļa vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet ierīci, lai pirms programmu instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai tās nav bīstamas.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad Jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu, izmantojot Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Īsinājumvārda "Ok Google" noteikšana**: iestatīt ierīci sākt balss atpazīšanu, kad jūs pasakāt pamodināšanas komandu, izmantojot meklēšanas programmu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās tiek pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklusējuma valodas statuss**: skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Vecāku kontrole

Iestatīt ierobežojumus, kas kontrolē bērnu ierīces lietošanu.

- **Laika pārvaldnieks**: iestatiet laiku, cik ilgi bērni var lietot ierīci.
- **Programmas bērniem**: izvēlieties programmas, kurām var piekļūt bērni.
- **Mainīt PIN**: mainiet PIN, lai piekļūtu vecāku kontrolēm.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs nospiežat sākuma pogu.
  - **Atb. uz zvaniem piesk.**: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad jūs pieskarieties zvana pieņemšanas pogai.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, kad jūs nospiežat ieslēgšanas pogu.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet ātrpiekļuvi uz **Pieejamība** vai **TalkBack** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.

- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielinājums**: iestatiet ierīci veikt palielināšanu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet ierīci aktivizēt TalkBack, kad nospiedīsit un turēsit ieslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarsities ekrānam un turiet tam piespiestus divus pirkstus.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Noklusējuma valodas statuss**: skatīt teksta-runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Skaņas līdzsvars**: pielāgojiet skaņas līdzsvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības ātrpiekļuves ikonu, kas palīdzēs jums piekļūt funkcijām, kuras papildina ārējās pogas vai paziņojumu paneļa funkcijas. Jūs varat rediģēt izvēlni arī ātrpiekļuves ikonā.
  - **Galvenā roka**: izvēlieties kreiso vai labo roku vienkāršai palīgizvēlņu lietošanai.
  - **Rediģēt**: pielāgojiet palīgizvēlnē rādāmos vienumus.
- **Aizkave, pieskaroties un turot**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm programmā.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Par tālruni

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais PUK kods.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā, kļūdu ziņojumi var parādīties vairākkārt.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam, skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
- Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs pieskarieties pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams jūsu ierīcei ir savienojuma problēmas, sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti, sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz

- Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var radīties attēlu troksnis vai attēli var nebūt nofokusēti.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts, kā piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 05/2014. Rev.1.0